


【アルシューⅢ（足踏み式消毒スタンド） 設置手順】



- ① 到着時は上図の状態です。
 (1) 本体
 (2) プレート
 (3) 液受け皿（トレイ）

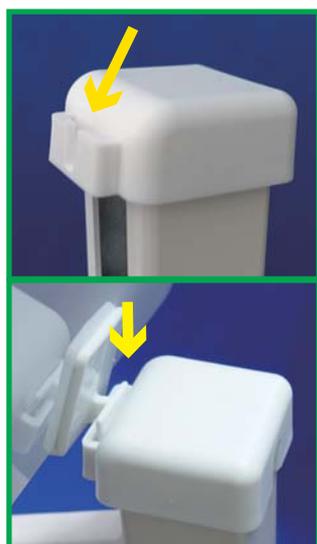


- ② プレートを矢印の方向に差し込んでください。



- ③ 液受け皿（トレイ）を台に取り付けます。矢印の方向にスライドさせて取付けてください。



- ④ ボトルを台に乗せます。

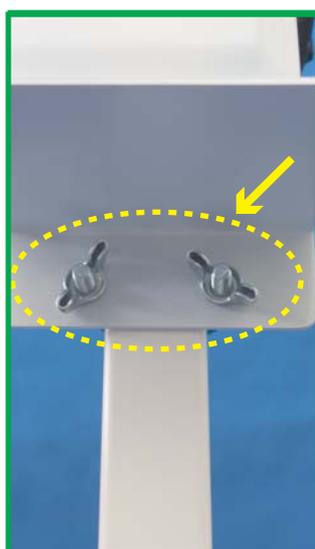

- ⑤ ポンプの高さに合わせて台を調整、固定します。ポンプ台の下部にあるネジを回し台の位置を調整します。
※ペダルを踏む際の振動によりネジが緩む場合があります。ネジはきつく締めてください。



- ⑥ ノズルをマジックテープで固定し、ボトル本体をベルトで固定してください。
 ※ベルトの余り部分を内側に、バックルで固定してください。



- ⑦ ボトルの台の高さを調整する事でペダルの高さを変えられますので、消毒液の吐出量を調整する事ができます。
※一番下まで下げないようご注意ください。少なくとも8mmは開けてください。



- ⑧ 完成。



ノズルが細いタイプ、ノズルが太いタイプ、どちらも対応可能です。



※ベルトの端が長い場合は、付属のクリップで留めて下さい。

※仕様および外観は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。